


SAM System Activity Monitor

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ РЕНТГЕНТЕЛЕВИЗИОННЫХ УСТАНОВОК

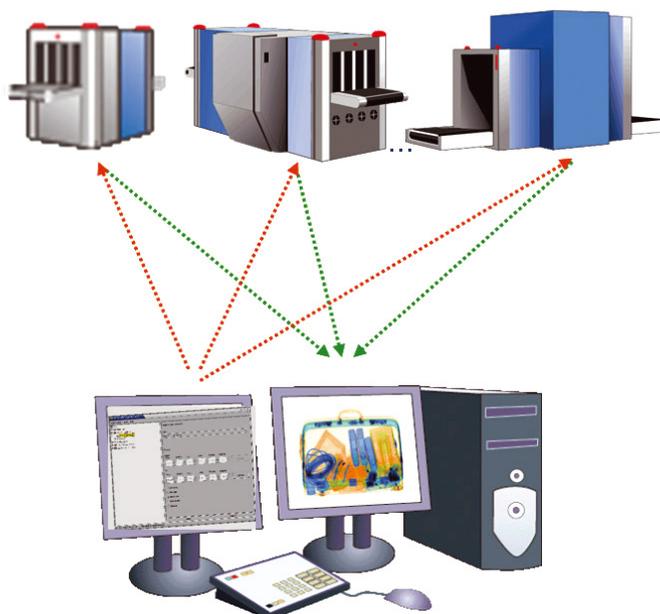

Основные характеристики

- SAM позволяет контролировать эффективность работы операторов рентгентелевизионных установок в режиме реального времени
- SAM легко интегрируется в существующую сеть
- SAM позволяет пользователю отслеживать все действия оператора рентгентелевизионной установки

Введение

SAM (System Activity Monitor) позволяет из центра управления или с любой рабочей станции управления проконтролировать работу оператора рентгентелевизионной установки, если она включена в общую сеть.

Инструкция

На рабочей станции Heimann Management Console (HMC) выберите интересующую рентгентелевизионную установку. С помощью **SAM** создайте соединение с последней через сеть. Важно: только одна HMC имеет доступ к рентгентелевизионной установке в данный момент времени!

После того как вы подключились к рентгентелевизионной установке, на втором экране отображается дисплей монитора интроскопа, что позволяет отслеживать все действия оператора.

Это изображение обновляется каждую секунду, что дает администратору возможность контролировать действия оператора в режиме реального времени. По умолчанию администратор видит цветное изображение HI-MATplus.

Важно: на **SAM** не доступно отображение «Только Органика» (Organic Only) и «Вычитание органика» (Organic Stripping). Эти режимы, а также оптимизация изображений, будут реализованы в ближайшем будущем.

Чтобы проконтролировать работу на другой рентгентелевизионной установке, нужно отключиться от существующей и с помощью **SAM** выбрать нужную.